

HB SERIES

## HB Series High Bay Lights

**HB-LVS-E40 120 Watt**

**HB-LVS-E40 180 Watt**



HB-LVS-E40 180


- lichtgewicht hoogplafond ledlamp
- grote lichtopbrengst van 5880 tot 16.000 lumen
- schakelt automatisch uit wanneer de temperatuur boven de 105 graden celcius komt
- behoud minimaal 70% van de lichtopbrengst na 35.000 uur

**HB-LVS-E40 120 Watt warm (3000-3300K) 5850 lumen**  
**HB-LVS-E40 120 Watt Cool white (5500-6500K) 8400 lumen**


**HB-LVS-E40 180 Watt warm (3000-3300K) 8820 lumen**  
**HB-LVS-E40 180 Watt Cool white (5500-6500K) 12.600 lumen**

**Gewicht : 2,8 Kg voor de 120 Watt. 3,5 Kg voor de 180 Watt**  
**Voltage : 100-277 Volt AC (50~60Hz)**  
**Max. Volt. : 305 Volt AC**  
**Fitting : E40**  
**Toepassingstemperatuur:-40 tot 60 graden celcius**  
**Vochtigheidsgraad : 10~90%**

Ledverlichting Soest Nr.1 in ledverlichting

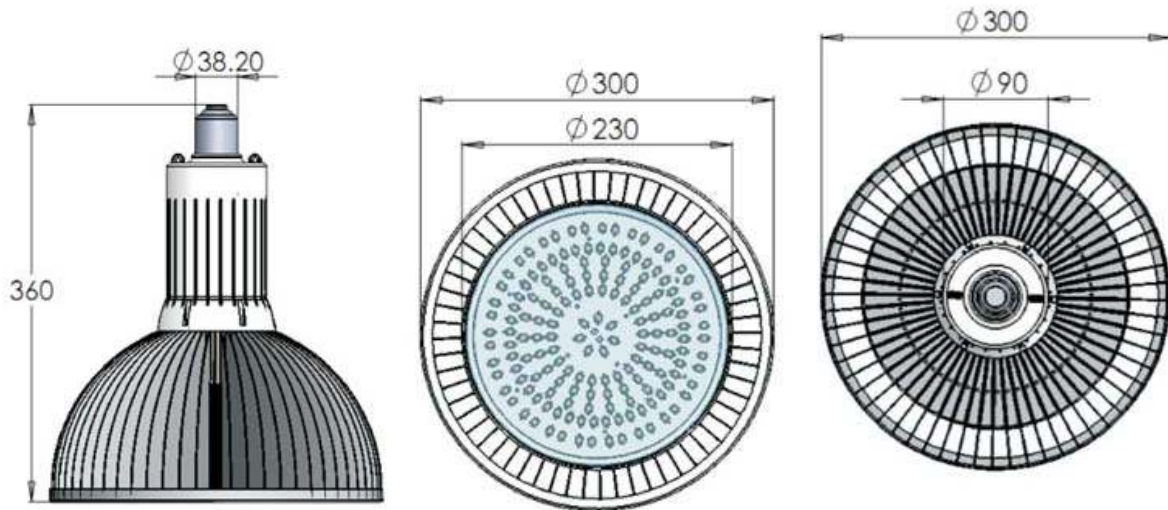


**HB-LVS-E40 180 Watt Cool white**

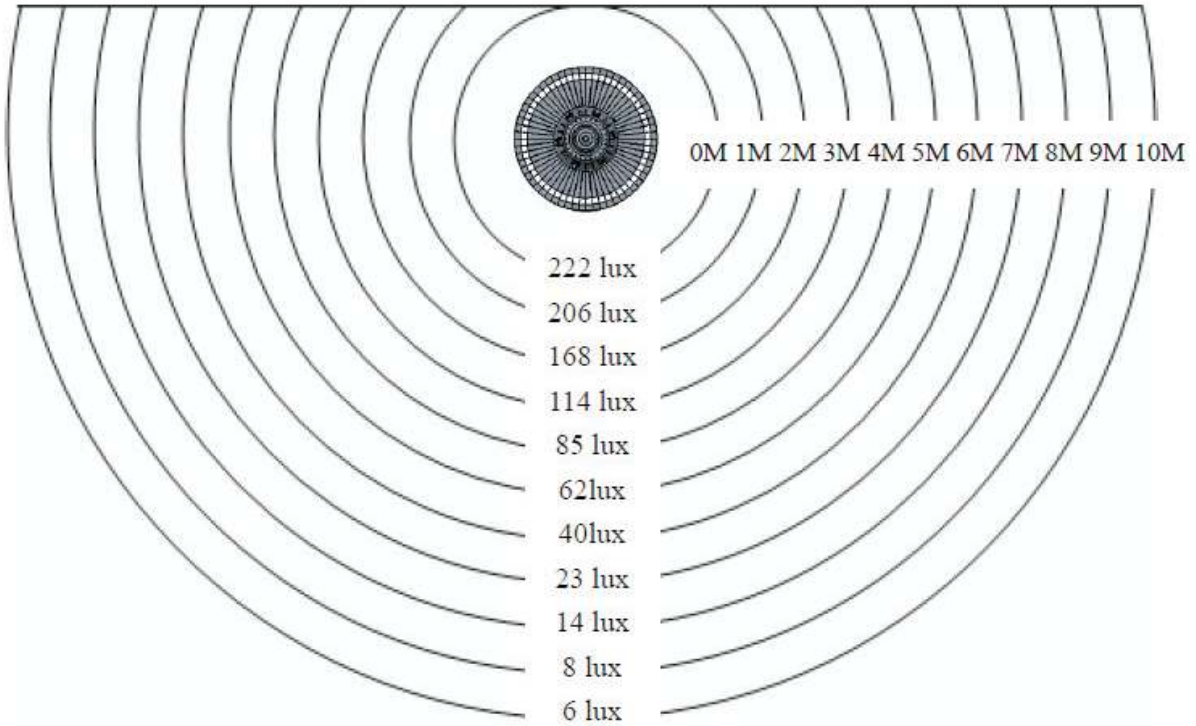

## Ledverlichting Soest Nr.1 in ledverlichting


**Montagehoogte 5 meter van de HB-LVS-E40 180. Afstand tussen de lampen 4,6 meter. Rode punten zijn de lampen.**

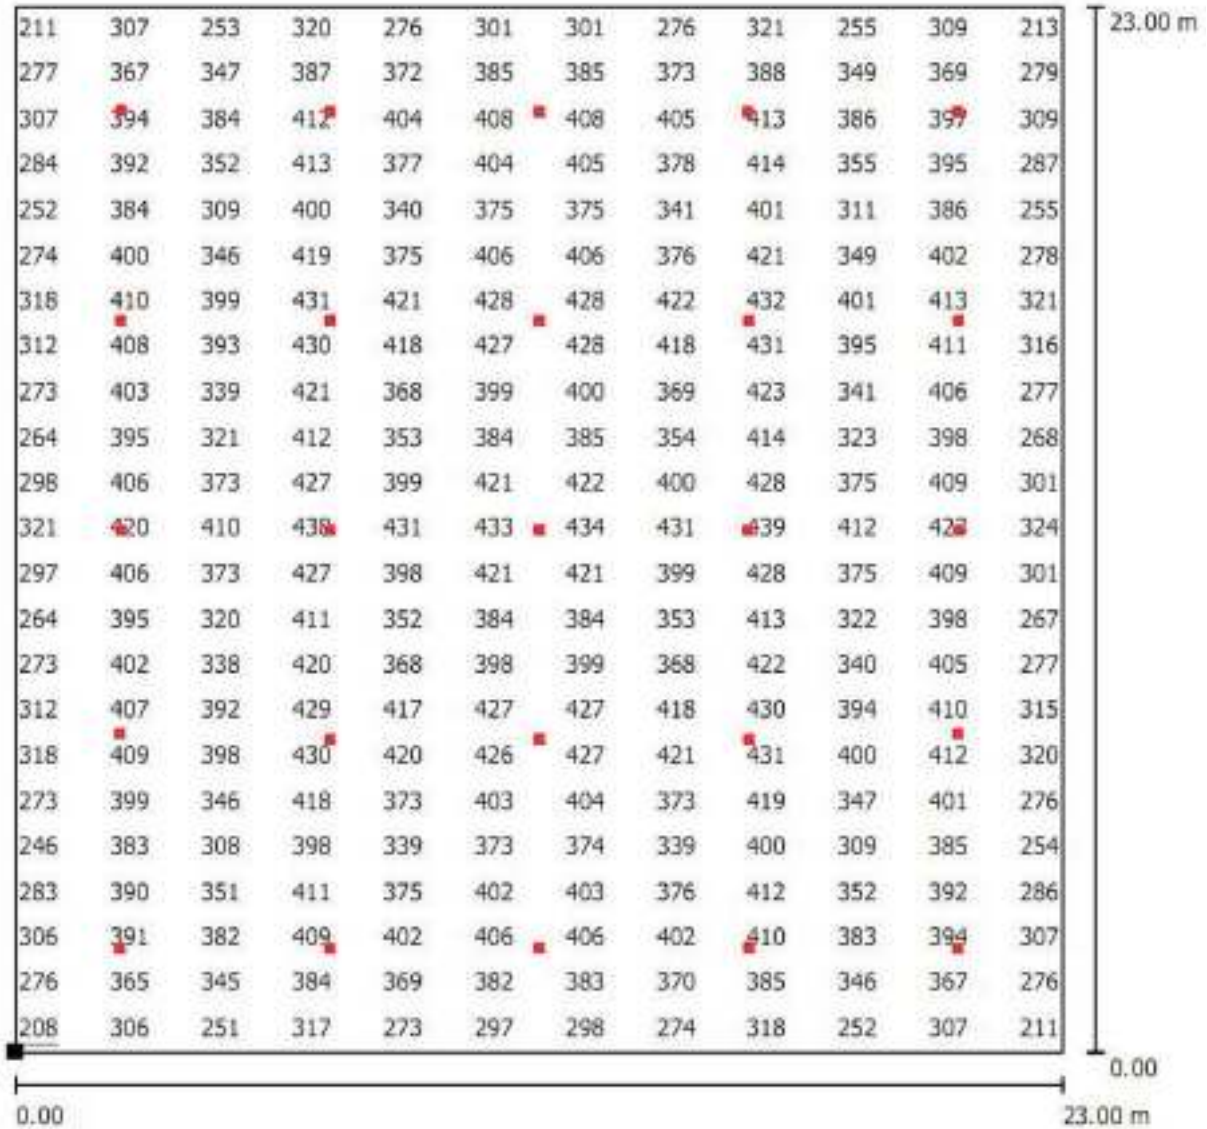

Gemiddeld 373 Lux, minimal 208 Lux, maximal 449 Lux (lux +/-10%)

## Ledverlichting Soest Nr.1 in ledverlichting


**Montagehoogte 6 meter van de HB-LVS-E40 180. Afstand tussen de lampen 4,6 meter. Rode punten zijn de lampen.**

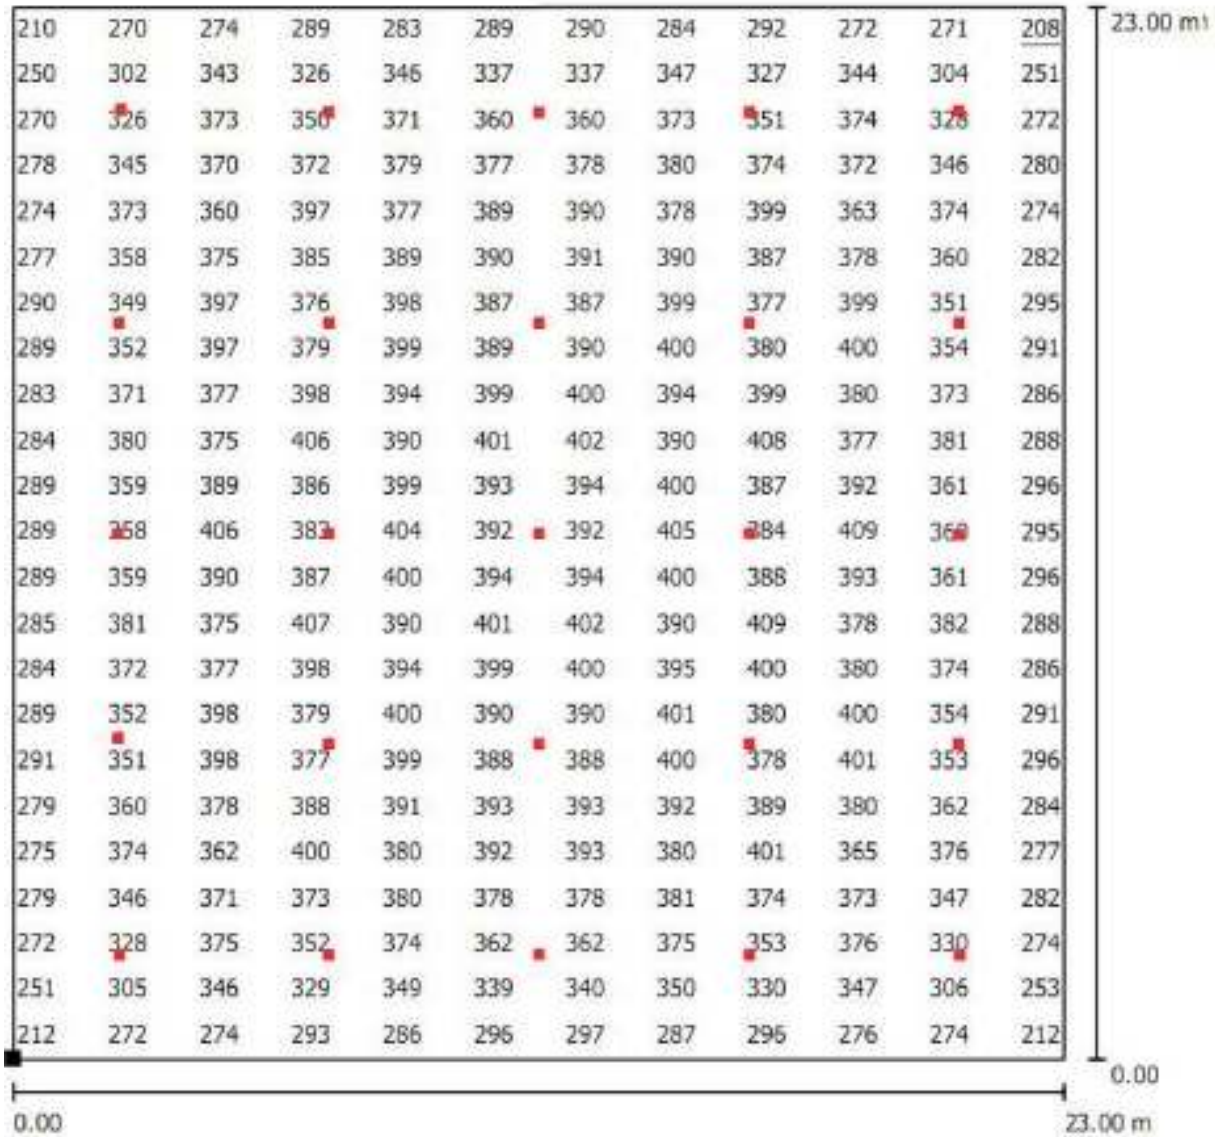

Gemiddeld 357 Lux, minimal 208 Lux, maximal 415 Lux (lux +/-10%)


## Ledverlichting Soest Nr.1 in ledverlichting

**Montagehoogte 7 meter van de HB-LVS-E40 180. Afstand tussen de lampen 4,6 meter. Rode punten zijn de lampen.**

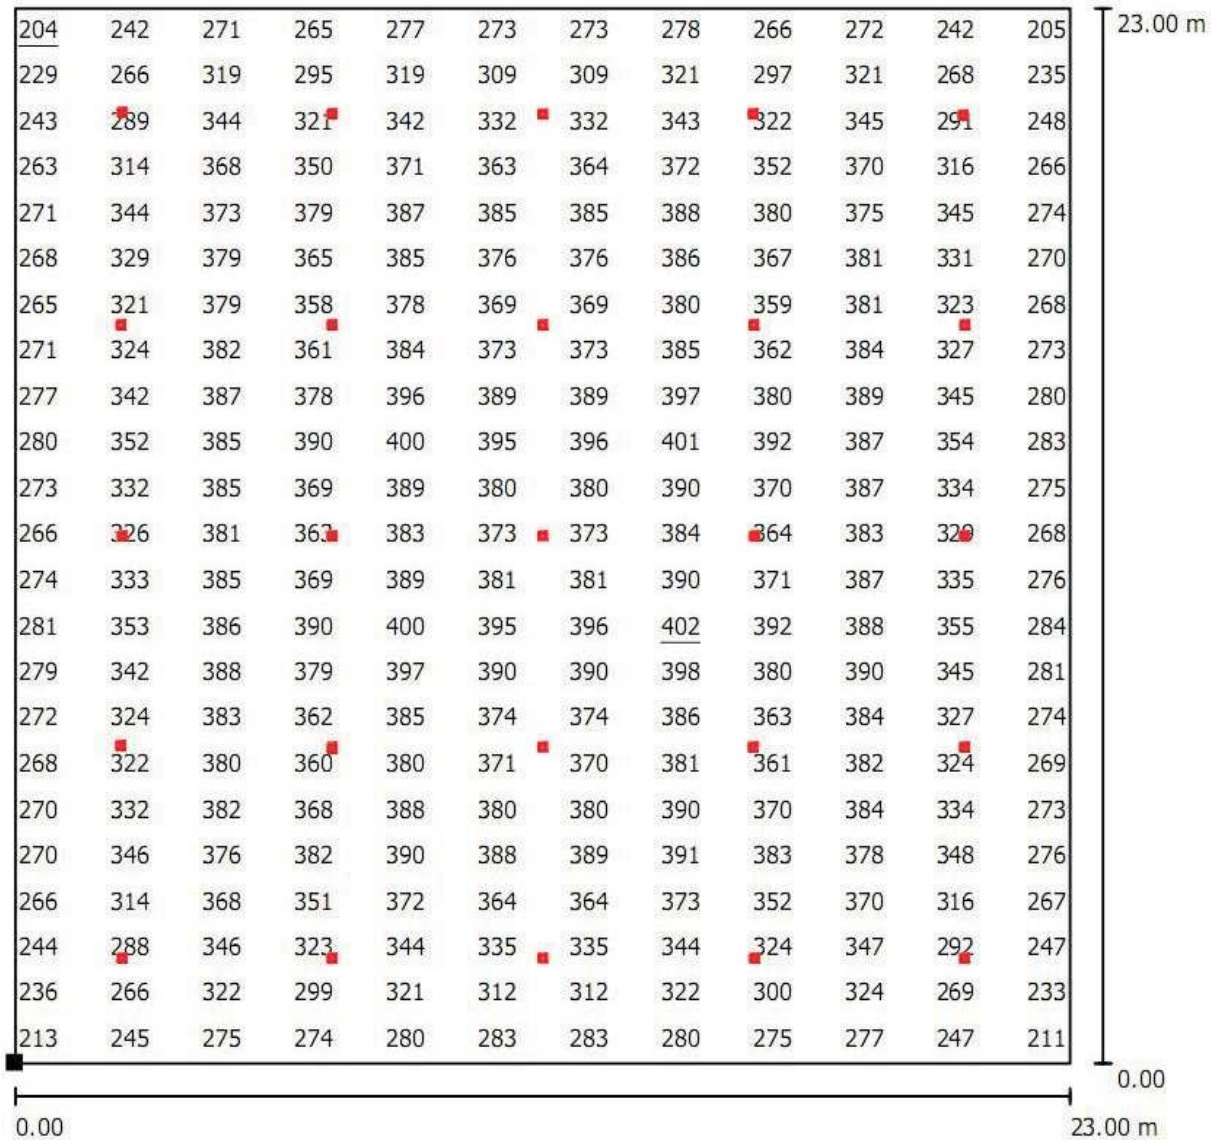

Gemiddeld 341 Lux, minimal 204 Lux, maximal 402 Lux (lux +/-10%)

## Montage instructies

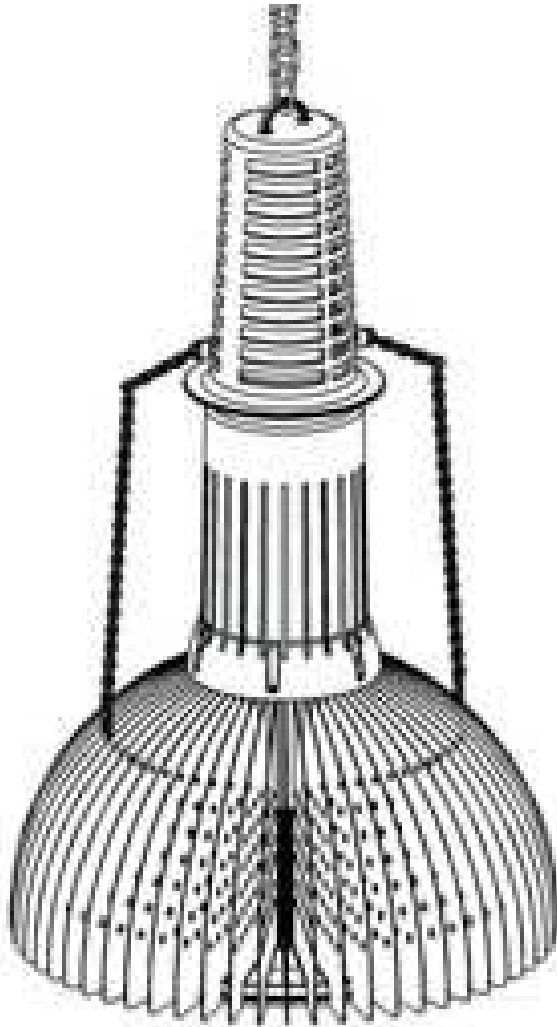

- **Gebruik altijd de kettingen om de lamp op te hangen. Hang de lamp niet alleen aan een fitting op.**
- **Draai de High Bay lamp bij voorkeur niet in een bestaande lampenkap. De High Bay lamp kan los gemonteerd worden. In een lampenkap zal de High Bay minder goed zijn warmte kwijt kunnen.**
- **Niet aansluiten op een ballast**
- **Lamp niet modificeren of demonteren**
- **Schakel de stroom uit bij installatie**
- **Raak de lamp niet aan wanneer deze in bedrijf is. Temperatuur loopt langzaam op. Normaal gesproken tot ca. 50 graden**